


# Instrucțiuni de întreținere

## FAVORIT Si-line - KF

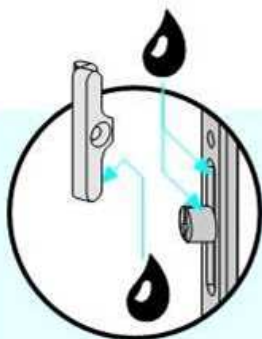

Toate plăcuțele de blocare cât și bolțurile de închidere excentrice trebuie unse, gresate.

**Folosiți exclusiv unsori sau uleiuri neacide și nerășinoase.**



= gresare, ungere



= bolțuri excentrice reglabile



= domeniu relevant de siguranță

Druckstand: 9612 /Hor/8

10446\_3\_04/01/1



# SIEGENIA®

Varianta 1




Varianta 2




# Montarea ferestrelor (cercevelor) oscilo batante

## 1. Montarea în balamaua de jos ( de pe ramă )

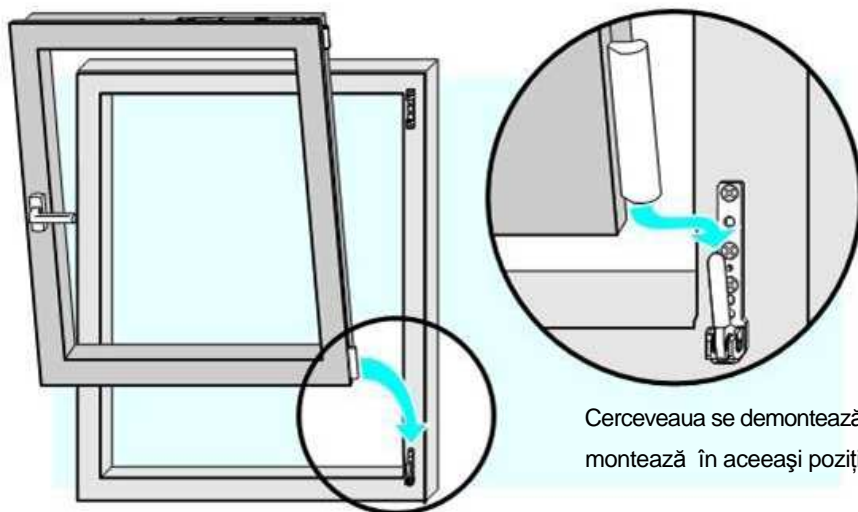


## 2. Montarea în balamaua de sus ( de pe ramă )

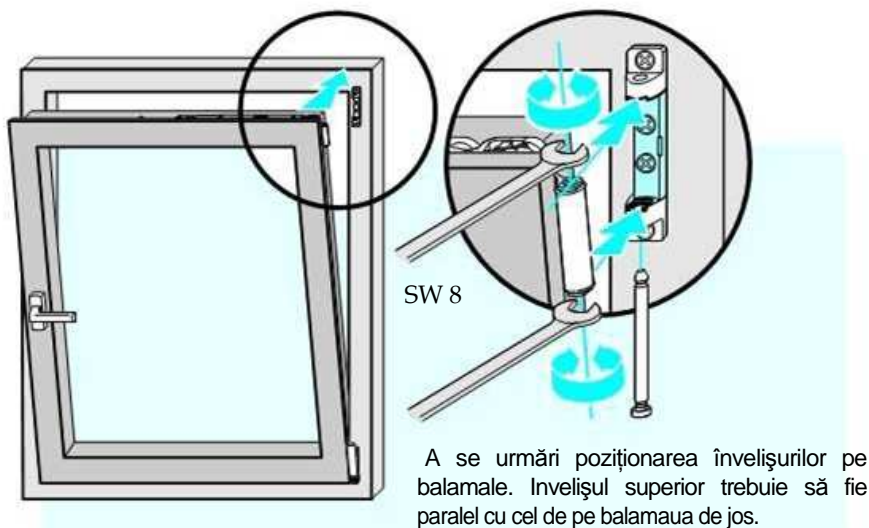


# Montarea ferestrelor ( cercevelor) cu deschidere simplă având balamaua de mijoc, normală sau îngropată

## 1. Montarea în balamaua de jos ( de pe ramă )

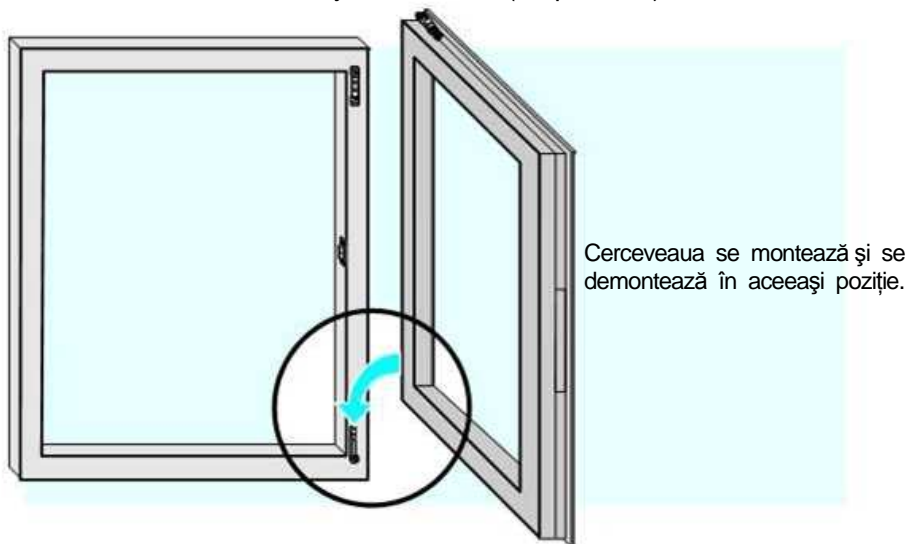

## 2. Montarea în balamaua de sus ( de pe ramă )

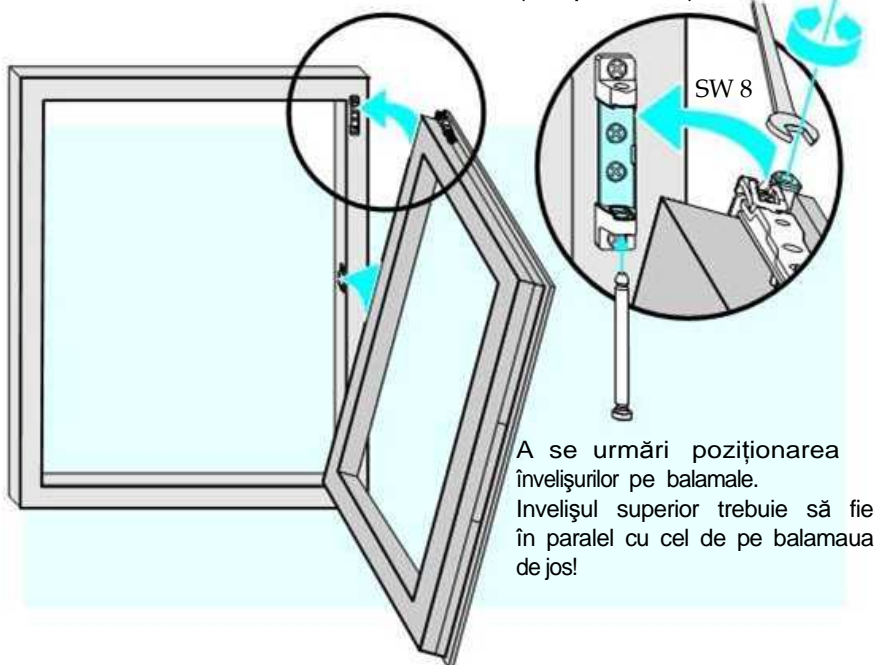

## Atenție la :

La crearea ferestrelor/ușilor dumneavoastră s-a folosit o feronerie deosebită , valoroasă , și anume Siegenia.

Pentru ca funcțiile pe care le îndeplinesc elementele de feronerie să rămână în timp ireproșabile, este nevoie ca cel puțin odată pe an să urmați următoarele instrucțiuni de întreținere:

- 1) Ungeți toate elementele culisante și cele de închidere (blocare)
- 2) Folosiți numai unsori , uleiuri neacide si nerășinoase
- 3) Verificați pentru toate elementele relevante de siguranță , starea de uzură și dacă elementul respectiv este bine fixat în profil. La nevoie puteți interveni fixându-l mai bine prin înșurubare.
- 4) In caz că balamaua de sus de pe ramă nu este acoperită cu capac de plastic, puteți verifica dacă bolțul de prindere al balamalei este înfipt complet în balama.



1) Curățați elementele de feronerie numai cu unsori neutre (PH) , în formă diluată. Nu utilizați perii , cârpe „agresive” care ar putea “ataca” protecția anticorozivă a feroneriei.

De aceea vă sugerăm să luați următoarele măsuri, în ceea ce privește suprafața elementelor de feronerie:

2) După curățirea feroneriei aplicați pe aceasta un ulei siliconic neacid , de ex. ulei pentru mașini de cusut.


**Atenție !** Următoarele probleme ce pot apărea , vor fi soluționate doar de tehnicienii firmei care au produs și montat ferestrele.

- înlocuirea pieselor uzate
- montarea și demontarea cercevelor din balamale
- toate reglajele ,mai ales la elementele principale: balamale, foarfeci etc.

Aceste instrucțiuni sunt generale și pentru alte tipuri de feronerii,sau ferestre.


# REGLAJE

Următoarele operațiuni se vor executa doar de către personal autorizat

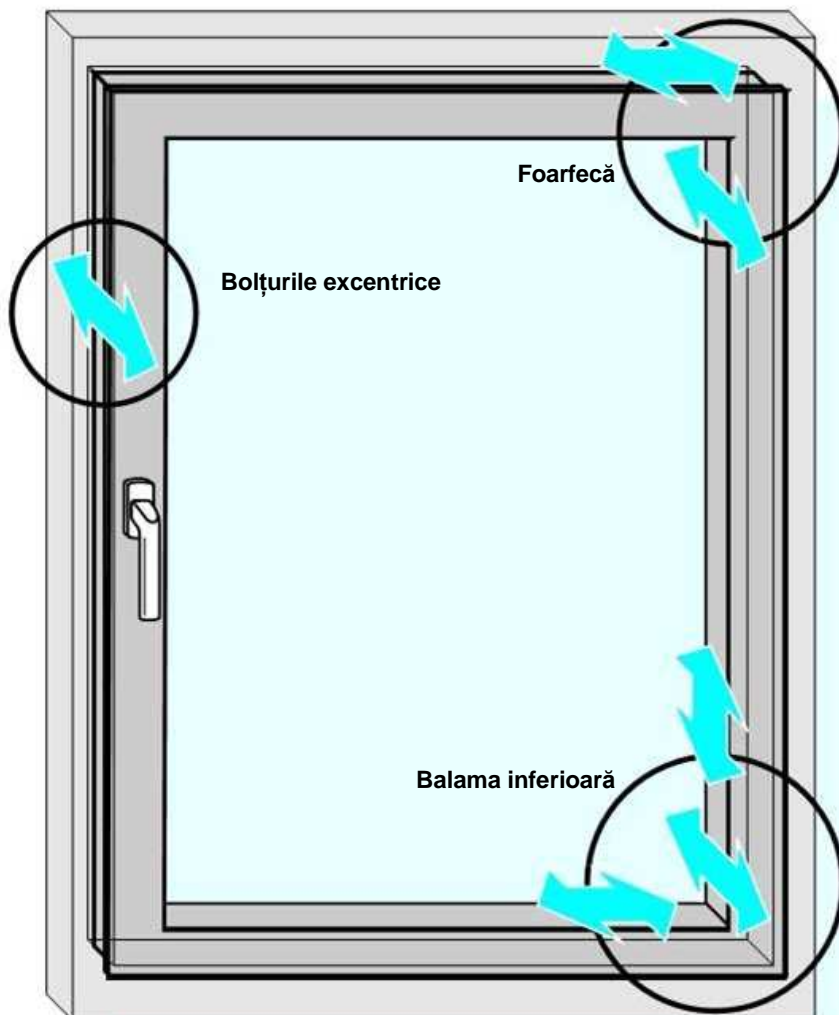


## Foarfecă

Reglaj cercevea

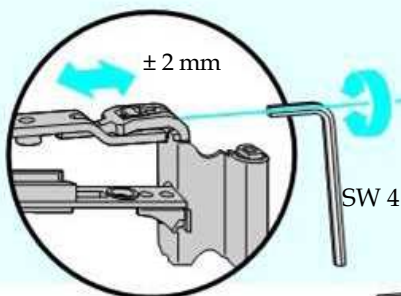


Strângere pe garnitură cercevea

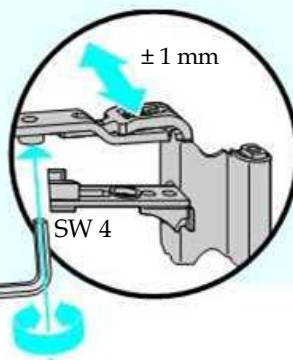


## Bolț excentric

Strângere pe garnitură cercevea

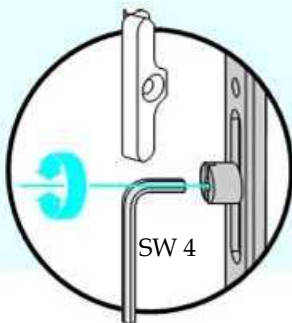


± 1 mm Posibilități de reglaj

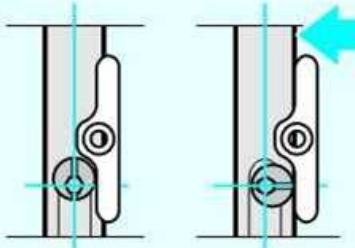


## Balama inferioară


Varianta 1

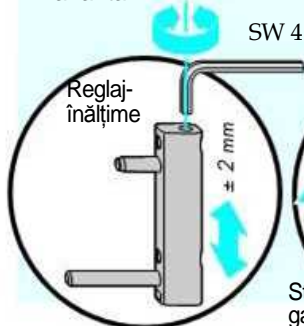

Varianta 2

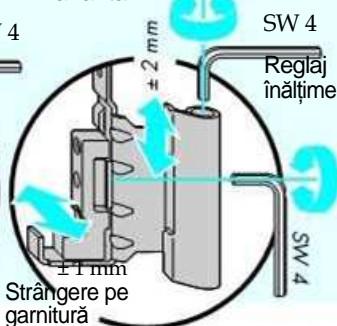

Reglaj cercevea vertical/orizontal

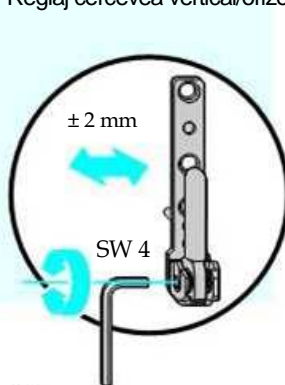

**SIEGENIA®**